


FIBI-STYLE Hobostove

Gebrauchsanweisung

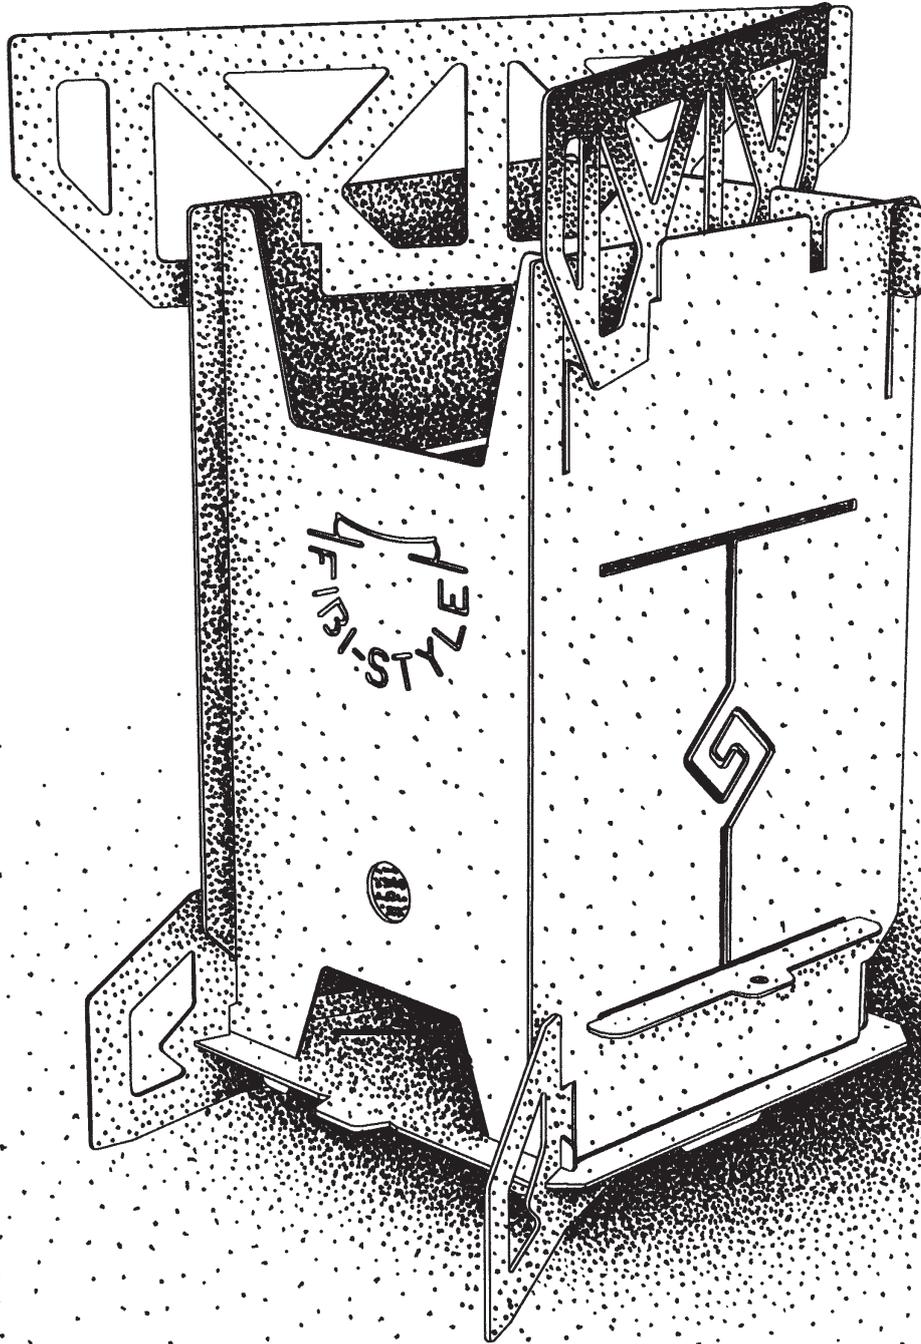


Der FIBI-HOBOSTOVE ist klein, leicht und mit wenig Holz äusserst leistungsstark.
Der FIBI-HOBOSTOVE ist ein Schweizer Produkt.

FIBI-STYLE Eichbergstrasse 6 CH-5704 Egliswil
www.fibistyle.ch mail@fibistyle.ch

Aufbau

1. Bodenkreuz und Bodenplatte zusammenstecken
2. Vorder und Rückseite aufstellen
3. Seitenwände zuerst oben dann unten einfügen
4. Rost einschieben; Der Rost sichert Bodenkreuz und Wände
5. Oberes Kreuz aufstecken

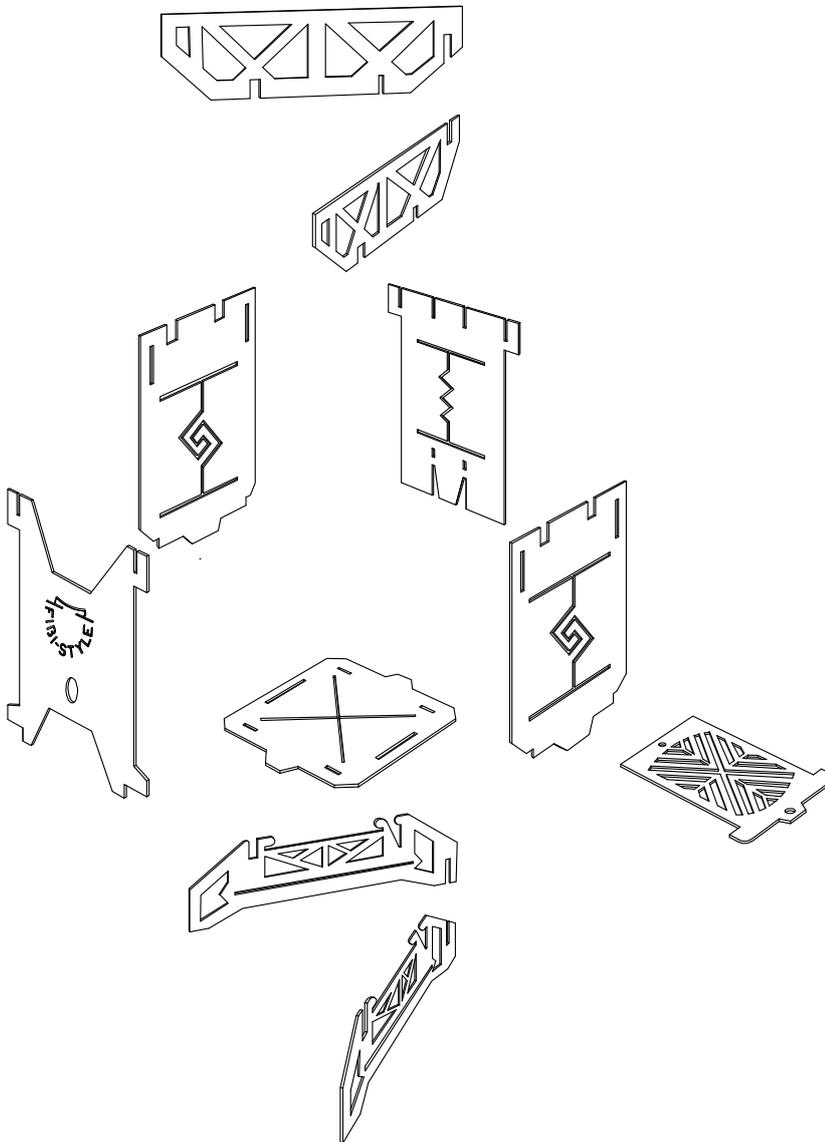

Spritzkochereinsatz

Wird der Rost in die oberen Schlitze eingefügt kann darauf ein Spritzbrenner (z.B. Trangja) verwendet werden.
Achtung: Bei dieser Anwendung sichert der Rost Seitenwände und Bodenkreuz nicht!

DIY Gebläse

Durch das Loch vorne kann bei Bedarf mit einem Blasrohr und einem Gebläse Luft zugeführt werden.

Technische Daten

Zerlegt: 12 x 19.3 cm; Brennraum aufgebaut: 10 x 10 x 15.3 cm; Holzlänge 10-20 cm; 980 g; rostfreier Stahl 1 mm

Betrieb

Mit einem Grillanzündwürfel und trockenen Ästen wird das Feuer gestartet. Fingerdicke und auf Handlänge gebrochene Äste genügen um das Feuer in Gang zu halten.

Wie beim Kochen am Lagerfeuer sind Lederhandschuhe und eine kleine Säge äusserst praktisch.

Sicherheit

Der Fibi-Hobostove ist für den Aussenbereich bestimmt und muss beaufsichtigt auf einem nicht brennbaren Untergrund betrieben werden. Bei Wind sollte wegen möglichem Funkenflug ein Windschutz aufgestellt werden.

