


FIBI-STYLE Zeltofen V


Gebrauchsanweisung

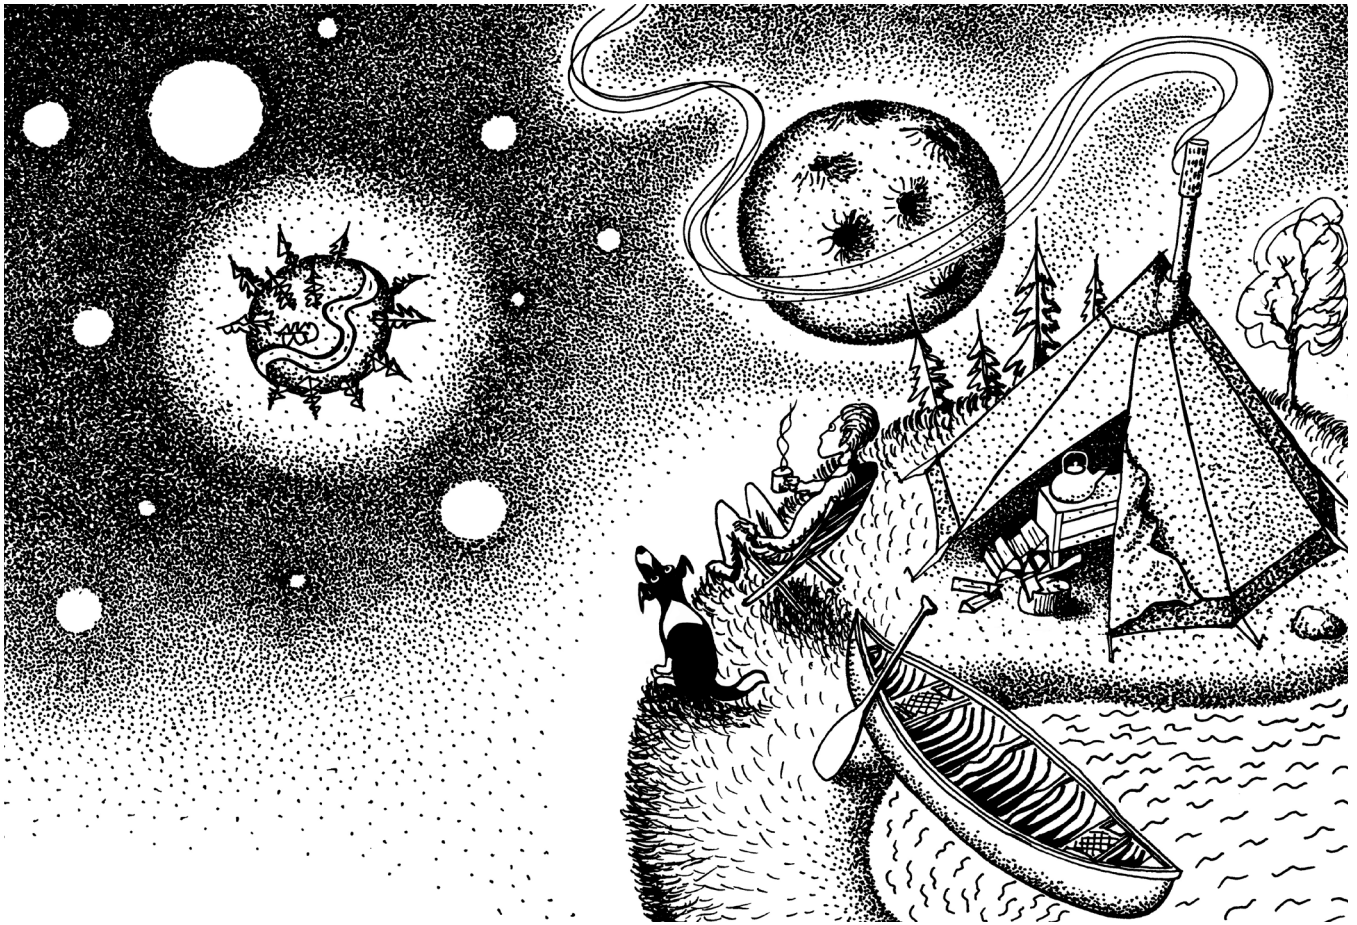


Vielen Dank, für den Entscheid, einen FIBI-STYLE Zeltofen-V zu kaufen. Wir hoffen er wird stets für Wärme und Feuerschein sorgen und Dir ein guter Begleiter sein auf Reisen und Abenteuern. Unsere Zeltöfen machen das Beheizen eines Zeltes auch bei tiefen Temperaturen zum Kinderspiel, zudem sind sie auch bestens zum Kochen geeignet. Eine abnehmbare Kochplatte ermöglicht eine erhöhte Kochleistung, auch bei Töpfen, deren Boden uneben ist. Das Modell-V ist wahlweise mit oder ohne Fenster erhältlich. Beim Ofen mit den beiden Glasscheiben in Front und Rückwand, kann dem Flammenspiel ungehindert zugeschaut werden. Nicht nur die Wärme, sondern auch die besondere Stimmung wird Dein Zelt einladender und wohnlicher machen. Als Zubehör ist eine Ablagefläche für Pfannen erhältlich. Diese kann sehr simpel an der Seitenwand eingehängt werden. Dein Zeltofen weist sämtliche technischen Details auf, die auch ein Schwedenofen für den Hausgebrauch hat. Für den Transport können die Ofenbeine eingeklappt werden, alle Ofenrohre, Funkenfang und Isolationsrohr finden Platz im Ofenraum. So kann der Ofen mit sämtlichem Zubehör in der zugehörigen Transportkiste verstaut werden.

Technische Besonderheit

Wie schon bei unseren Vorgängermodellen, haben wir auch bei diesem Modell die variable Rauchgasführung eingebaut. Mit dieser Funktion kann die Zugluft im Ofen wahlweise mittels einer Klappe direkt in den Kamin, oder durch ein „Labyrinth“ geleitet werden. Ist die Rauchklappe geöffnet, kann der Ofen mit optimalem Luftzug angefeuert werden. Hat sich das Feuer entfaltet und eine gute Hitze und Glut vorhanden ist, können die heißen Rauchgase mittels Schliessen der der Rauchklappe durch das „Labyrinth“ geleitet werden. Dadurch gibt der Ofen seine Wärme optimal ab und zugleich wird die Verbrennung gedrosselt. Die Folge daraus ist, dass der Ofen extrem sparsam im Brennholzverbrauch ist.

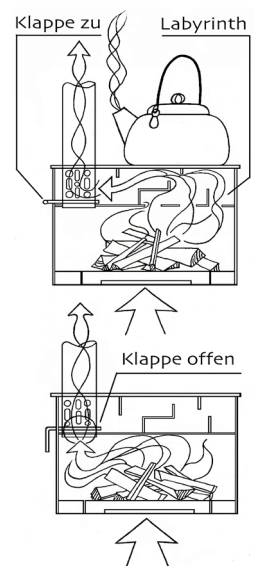


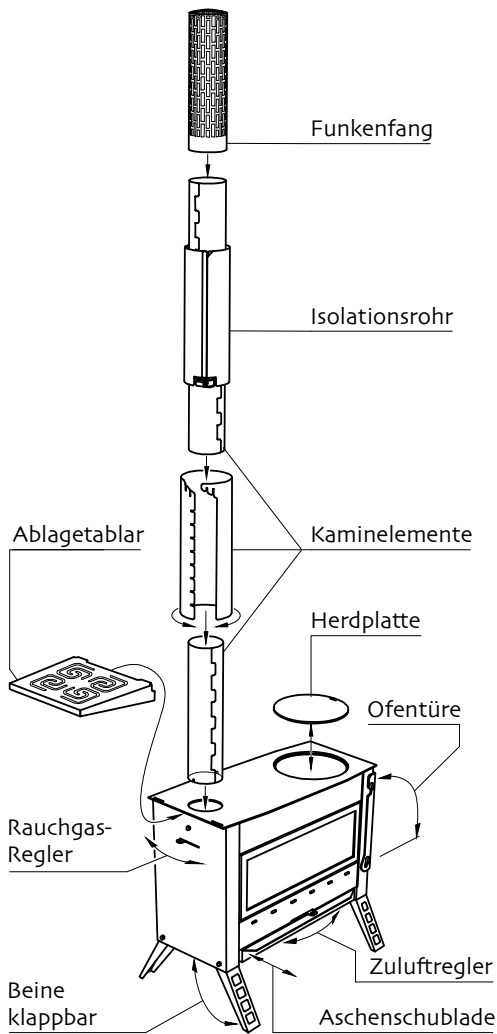


Aufbau

Standardmässig enthält die Packkiste folgende Teile:

- Ofen mit eingelegtem Feuerrost
- unterstes Kaminelement
- folgende Kaminelemente (Menge je nach Kaminhöhe)
- Funkenfang
- Isolationsrohr
- Herdplatte
- Aschenbehälter
- Ablagetablear (optional)

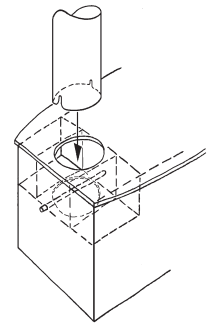


Der Aufbau ist einfach. Als erstes alle Zubehörteile bereitlegen und dem Ofen die Beine ausklappen. Dann stellt man den Ofen an seinen Standort. Für einen stabilen Stand auf weichem Grund können Unterlagen unter die Ofenfüsse gelegt werden. Wenn das Zelt im Schnee aufgestellt wird, soll der Zeltstandort vom Schnee geräumt werden, damit der Ofen auf festem Grund zu stehen kommt, oder der Ofen soll nach unten isoliert auf dem Schnee gestellt werden. Nun werden Aschenschublade und die Feuerlochplatte eingesetzt. Das unterste Kaminelement ist in die Kaminöffnung zu stecken, so dass die Aussparungen an der Kaminkante über das dort vorhandene Rundprofil greifen. Die folgenden Kaminelemente werden in sich geschlossen, indem zuerst die am oberen Rohrende befindliche Lasche in den Schlitz eingehängt wird. Dann schiebt man die Laschen an der Längskante abwechslungsweise über und unter die gegenüberliegende Kante.

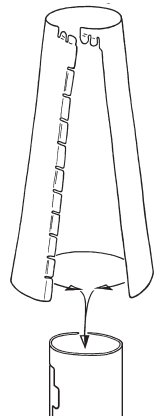

Nun wird Element um Element bis auf Augenhöhe aufgebaut. Die restlichen Kaminelemente werden separat zusammengesteckt inkl. Isolationsrohr und Funkenfang. Jetzt wird der obere Kaminteil durch die Kaminöffnung im Zelt gefahren und aufgesetzt. Bei hohen Zelten muss der Kamin mit einem Drahtseil an der Zeltstange gesichert werden. Nun ist alles bereit zum Einfeuern.

Inbetriebnahme

Da die die Blechteile noch nie heiss und glühend gewesen sind ist es möglich, dass sie sich etwas verziehen. Darum kann es nach dem ersten Einfeuern erforderlich sein, die Herdplatte zu richten. Dies kann mit 3 Holzklötzen und einem Hammer geschehen. Beim ersten Einfeuern entsteht durch das Fett und die Ölrückstände auf den Blechen eine erhöhte Rauchentwicklung.

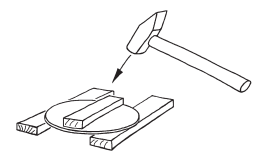

Sicherheit

Der FIBI-STYLE Zeltofen-V darf nur in Zelten aus Baumwolle verwendet werden. Der Ofen soll auf einem nichtbrennbaren Untergrund stehen. Im Umkreis von 80 cm dürfen keine brennbaren Materialien sein. Der Kamin ist zu sichern und darf nur isoliert durch den Zeltstoff geführt werden. Der Ofen darf nicht unbeaufsichtigt in Betrieb sein. Die Benutzung des Zeltofens erfolgt auf eigene Verantwortung. Wir lehnen jegliche Haftung bei Unfällen und Sachschäden ab.

Wichtige Hinweise

Der Ofen ist aus rostfreiem Stahl 1.4301 gefertigt, dieser Stahl eignet sich nicht zum Verbrennen von Steinkohle, da der Schwefelgehalt der Steinkohle in kürzester Zeit Lochfrass bewirkt. Deshalb sollte nur Holz, Holzbriketts, oder Holzkohle verbrennt werden.

Wird der Ofen über längere Zeit nicht gebraucht, empfiehlt es sich den Ofen sauber zu reinigen und allenfalls die Blechflächen mit einem Öl-Spray zu schützen. Der Ofen soll immer trocken in der Ofenkiste eingelagert werden.